

BLDC Nightstand

Extrem leiser Uhrenbeweger · ↻↻↻

Inhalt

- 01** Lieferumfang
- 02** Eigenschaften
- 03** Bedienelemente und Einstellung
- 04** Erweiterungsmöglichkeit
(nur bei EXT Modellen)
- 05** Antriebsriemen austauschen
- 06** Täglicher Betrieb
- 08** Sicherheitshinweise
- 09** Produktgarantie

Lieferumfang

01

Prüfen Sie bitte beim Auspacken, ob folgende Teile enthalten sind:



Boxy BLDC Nightstand



USB Kabel



Anleitung

- **Pionier bei der Einführung des BLDC-Motors bei Uhrenbewegern**

Seit fast zwei Jahrzehnten stellt Boxy benutzerfreundliche Uhrenbeweger her. Die zweite Generation des BLDC-Motors für Boxy Uhrenbeweger bietet noch mehr Qualität und Funktionalität.

- **Extrem leise**

Der bürstenlose Motor arbeitet extrem leise, damit der Uhrenbeweger auf dem Nachttisch Ihren Schlaf nicht stört. Das einzige, was Sie hören, ist das Ticken Ihrer Uhr.

- **Erweiterung (nur bei EXT Modellen)**

Über eine Boxy Grundplatte können mehrere Boxy Nightstands mit einem Netzadapter mit Strom versorgt werden.

- **Voller Funktionsumfang**

Die 3 verfügbaren Drehrichtungen und 4 Geschwindigkeiten (TPD) passen für die gängigsten Automatikuhren.

Ein- / Ausschalter, Drehrichtungsschalter

OFF Ausschalter

↺ Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn

↻ Alternierende Drehrichtung

↻ Drehrichtung im Uhrzeigersinn

TPD Einstellung

650 Umdrehungen, in Abständen von
ca. 133 Sekunden

950 Umdrehungen, in Abständen von
ca. 91 Sekunden.

1250 Umdrehungen, in Abständen von
ca. 69 Sekunden

2500 Umdrehungen, in Abständen von
ca. 35 Sekunden

TPD = Turns per day
= Umdrehungen pro Tag





Erweiterung (nur bei EXT Modellen)

04

An der Unterseite des EXT Modells befinden sich 4 erhabene Anschlüsse, die dem Power-Sharing dienen. Stellen Sie das EXT-Modell auf eine Grundplatte, die Sie mit dem Netzadapter N° 309250A mit Strom versorgen können. Oder Sie verwenden das mitgelieferten USB Kabel und einen Netzstecker mit USB Anschluss.

Anschlüsse

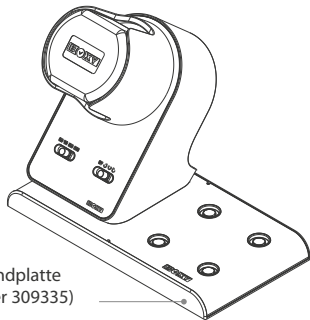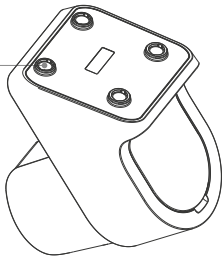

Boxy Basis Grundplatte
(N° 309342 oder 309335)

Antriebsriemen austauschen



05

Wenn sich der Rotor nicht dreht und Sie ihn leicht per Hand drehen können, bedeutet dies, dass der Riemen lose oder gerissen ist. Um den Riemen zu überprüfen, entfernen Sie bitte die Rückwand des Gerätes (1). Wenn der Riemen nur **lose** sitzt, setzen Sie ihn einfach fest wieder ein (2).



Wenn der Riemen **gerissen** ist, müssen Sie ihn ersetzen. Die Anleitung für das Austauschen des Antriebsriemen finden Sie unter dem Link: <https://www.beco-technic.com/brands/-boxy-watchwinder-shop/videos-boxy-uhrenbeweger.html> Sobald der Riemen ersetzt ist, können Sie die Rückwand wieder schließen.

Wenn Sie die Fehlfunktion nicht durch den Austausch des Antriebsriemens beheben konnten, kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler.

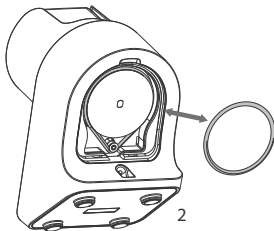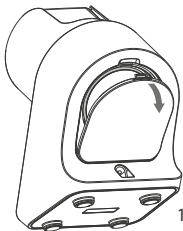

1. Schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel an den Uhrenbeweger und einen USB Netzstecker an. (Dieses Gerät funktioniert mit 3 V~5 V).
2. Bevor Sie das Uhrenkissen entnehmen, stellen Sie bitte sicher, dass der Uhrenbeweger ausgeschaltet ist.
3. Befestigen Sie Ihre Uhr mittig auf der flachen Seite des Uhrenkissens. Das Armband muss fest verschlossen werden und die Uhr fest auf dem Kissen sitzen, damit das Gerät korrekt funktioniert. Setzen Sie das Kissen mit der Uhr in die Mitte des Uhrenhalters.

Kissen horizontal eingesetzt,
57 x 40 mm (Breite x Höhe),
für kurze Uhrenarmbänder mit
einem Umfang von 15 – 18 cm



Kissen vertikal eingesetzt,
40 x 70 mm (Breite x Höhe),
für lange Uhrenarmbänder mit
einem Umfang von 18 – 20 cm



4. Drücken Sie  , um das Gerät einzuschalten.
5. Bitte beachten Sie die Hinweise zu den TPD-Einstellungen auf Seite 3 und wählen Sie die für Ihre Uhr geeignete Anzahl an Umdrehungen pro Tag (TPD).
6. Beachten Sie bitte die Hinweise zur Einstellung der Drehrichtung auf Seite 3, um die richtige Einstellung für Ihre Uhr zu wählen.
7. Wenn Sie die erforderlichen TPD und die Drehrichtung Ihrer Automatikuhr nicht kennen, wenden Sie sich bitte an deren Hersteller. Oder übernehmen Sie die gebräuchlichste Einstellung:

TPD (Umdrehungen pro Tag): **1250**
Richtung: 
8. Bitte schalten Sie den Uhrenbeweger aus, wenn er nicht in Gebrauch ist.

1. Bitte lesen und befolgen Sie diese Sicherheitsweise, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen.
2. Bitte ziehen Sie den Netzstecker bei längerer Lagerung oder bei Gewitter.
3. Verlegen Sie das Stromkabel so, dass niemand darüber stolpern kann.
4. Bitte lassen Sie das Netzkabel nicht mit Wärmequellen in Berührung kommen. Wickeln Sie es zur Lagerung lose auf.
5. Wischen Sie das Gehäuse nur mit einem weichen, leicht feuchten Tuch ab. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel.
6. Dieses Produkt funktioniert für eine Ausgangsspannung von 3 V~5 V.
7. Bauen Sie das Gerät nicht auseinander. Es kann dabei beschädigt werden und die Garantie erlischt.
8. Dieser Uhrenbeweger ist für Uhren mit einem Gewicht von bis zu 300 Gramm geeignet.

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. BOXY gewährt auf den BLDC Nightstand Uhrenbeweger 24 Monate Garantie ab Kaufdatum. Beschädigte Teile oder Produktionsfehler, die während der Garantiezeit auftreten, werden kostenlos repariert. Der Antriebsriemen ist ein Verschleißteil und fällt nicht unter die Garantie. Bitte bestellen Sie bei Bedarf einen Neuen (N° 309250R).

Für Produkte, die vor über 24 Monate gekauft wurden, können gegen eine Gebühr Reparaturdienstleistungen in Anspruch genommen werden. Hierfür fallen zusätzlich Versandkosten an.

Die Garantie erstreckt sich nicht auf normale Abnutzungserscheinungen, unsachgemäße Verwendung und Schäden, die durch menschliches Fehlverhalten oder unsachgemäße Demontage verursacht werden.

Im Falle von Problemen mit dem Produkt rufen Sie uns bitte an unter **Tel. +49 4152 809680** oder senden Sie eine E-Mail an **service@beco-technic.com**

Seriennummer _____ Kaufdatum _____

Stempel
des Händlers



www.beco-technic.com